

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:


1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or any other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate appliance.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This appliance is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
12. **Do not place the appliance on any surface while it is operating.**
13. **Do not touch hot surfaces of the appliance. Curved housing above/below plates get hot. Do not touch directly while iron is operating.**

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use the unit if it is damp or if your hands are wet.
2. **WARNING:** Polyethylene bags containing this product or its packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep these bags out of the reach of babies and children. A polyethylene bag is not a plaything.
3. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. 
4. If the appliance is used in a bathroom, unplug it after use. Leaving the appliance near a source of water may be dangerous, even if the appliance is off. For additional protection, the installation

of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.

5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Stop using the appliance immediately if the cord is damaged. The power supply cord should not be replaced by the end user. The power supply cord should only be replaced by the manufacturer's authorized importer (or, in the United States and Canada, by an authorized Service Center).
7. Do not leave the appliance unattended while it is plugged in or in use.
8. Do not let the appliance's hot surfaces touch eyes or skin.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
10. Allow the appliance to cool before storing.

11. After use, do not wind the cord around the appliance as this may damage it. Instead, roll the cord up loosely and let it rest by the side of the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

STRAIGHTENING BASICS

1. Plug the straightening iron into a standard electrical outlet (125V). It is not necessary to touch the iron with your hand to judge readiness.
2. Use the +/- temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
150°C (300°F) (Use lower temperatures for chemically treated hair)	Fragile, very fine hair
170°C (340°F) (Use lower temperatures for chemically treated hair)	Thin, easy-to-straighten hair
195°C (380°F) (Use lower temperatures for chemically treated hair)	Normal textured hair
210°C (410°F)	Wavy or curly hair
240°C (465°F)	Coarse, very thick hair

3. Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on the hair as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

STYLING TIPS USING STRAIGHTENER

For short, spiky looks use gel or spray and hold the sections up and away from the head while you straighten. **For smoothing and taming curly hair**, or creating a stylish, smooth bob, use the straightener just on the ends, leaving the hair wavy at the roots for lift and body. For this type of effect, keep the straightener moving while following the shape of your hairstyle. **For looser waves**, close and lock the iron and use it as a wand. Wrap hair around the front housing and hold for a few seconds to create a looser, free-flowing wave. **For tighter curls**, turn iron 180° (top-down) and start close to the root or wherever you want the curl to start. Lightly hold hair between plates and turn the iron as you move it down the strand. The slower the turn, the tighter the curl. Adjust the angle to create different types of curls.


For zig-zag styles, open the iron, wrap hair around plates/ housing in a figure 8, hold for a few seconds and release. **For flip and bend waves**, turn the iron as you reach the end of hair strand – inward or outward – to create a flip, bend or more body. **For ideal results, use finishing sprays after styling, if desired.** Unprecedented performance, design, and versatility – the OPTIMA3000™ by BaBylissPRO®.

NANO TITANIUM™

Your Nano Titanium™ straightening iron has many benefits. Titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The titanium plating technology helps provide the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair. Titanium's lightweight and smooth surface helps reduce time and fatigue and is exceptionally resistant to chemical corrosion. This Nano Titanium™ iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

See the **OPTIMA3000 demonstration videos at www.optima3000.ca**

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STRAIGHTENER

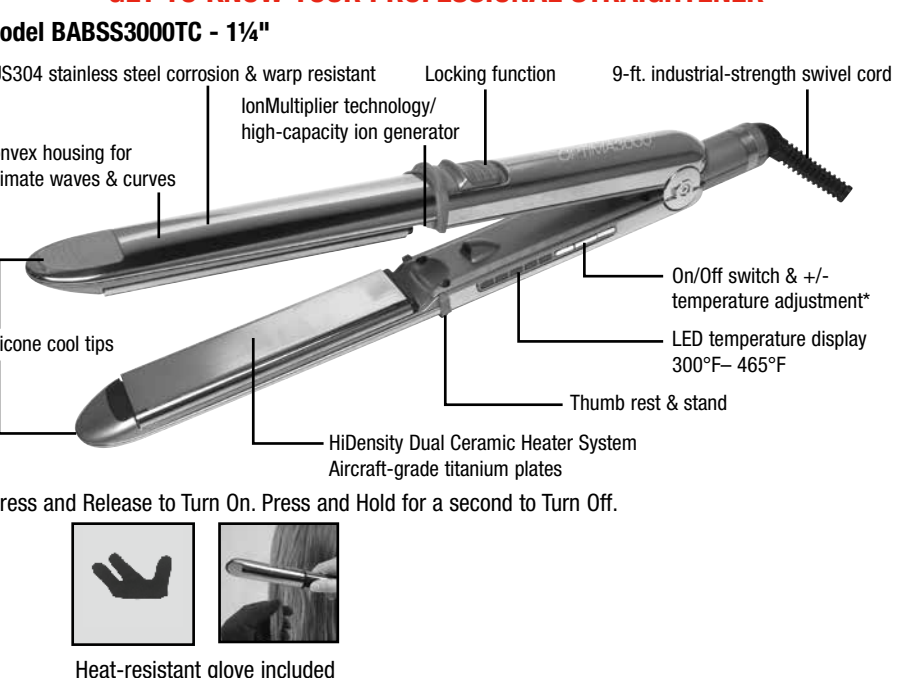

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE. DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN FOUR YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within FOUR YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

©2017 Babyliss S.A.R.L.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

BabylissPRO

Nano Titanium™ OPTIMA3000™

Fer à lisser professionnel

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Modèle BABSS3000TC

IB-16/068A

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Afin de réduire les risques d'électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement ; **ne pas tenter de le prendre.**

AVERTISSEMENT —

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance.**
2. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
4. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser cet appareil avec une rallonge électrique.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau ; le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou si vos mains le sont.
2. **AVERTISSEMENT** : Les sacs en polyéthylènes présentent un risque d'étouffement. Les garder hors de portée des nourrissons et des enfants. Un sac en polyéthylène n'est pas un jouet.
3. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.



4. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après usage. Laisser l'appareil à proximité d'eau est dangereux, même s'il est éteint. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel (DDR) de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre électricien.
5. Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Cesser immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation est endommagé. L'utilisateur ne doit pas remplacer le cordon électrique. Seul un distributeur autorisé (ou au États-Unis et au Canada, un service après-vente agréé) peut remplacer le cordon électrique.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
8. Éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et les yeux ou la peau.
9. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les

encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

10. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
11. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Cela pourrait l'endommager. L'enrouler plutôt sur lui-même sans serrer et le laisser reposer à côté de l'appareil.

GARDER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel. Le brancher sur courant alternatif (60 Hz) de 125 V AC uniquement.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

RUDIMENTS DU DÉFRISAGE

1. Brancher le fer dans une prise standard. Il n'est pas nécessaire de toucher le fer pour vérifier s'il est chaud.
2. Régler la température au niveau désiré, selon votre type de cheveux (consulter le tableau ci-dessous). L'appareil chauffera très vite.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	TYPES DE CHEVEUX
150 °C (300 °F) <small>(Utiliser à une température plus basse sur les cheveux traités chimiquement.)</small>	Cheveux fragiles, très fins
170 °C (340 °F) <small>(Utiliser à une température plus basse sur les cheveux traités chimiquement.)</small>	Cheveux fins et dociles
195 °C (380 °F) <small>(Utiliser à une température plus basse sur les cheveux traités chimiquement.)</small>	Cheveux normaux
210 °C (410 °F)	Cheveux ondulés ou frisés
240 °C (465 °F)	Cheveux rêches, très épais

3. Séparer les cheveux secs en sections uniformes et peigner chaque section. Placer le fer aussi près des racines que désiré, en vous assurant qu'il ne touche pas le cuir chevelu. Refermer les plaques sur les cheveux, puis faire glisser le fer lentement vers les pointes. Répéter plusieurs fois au besoin. Laisser refroidir les cheveux avant de les coiffer.

CONSEILS PRATIQUES

Pour obtenir une coiffure courte et hérissée, utiliser du gel ou de la laque et lisser chaque mèche en l'étirant vers le haut. **Pour lisser et discipliner les cheveux frisés** ou créer un bob lisse dernier cri, utiliser le fer sur les longueurs uniquement. Ne pas lisser les racines ; cela donnera du volume et du corps. Déplacer le fer constamment, en suivant la forme de la coiffure. **Pour obtenir des boucles souples et naturelles**, verrouiller les plaques, puis utiliser le fer comme un fer à friser. Enrouler les cheveux autour de l'avant du boîtier, maintenir en place quelques secondes puis relâcher les cheveux. **Pour obtenir des boucles plus serrées**, tourner le fer de manière à ce que la pointe soit dirigée vers le bas et le placer au niveau où vous voulez que les boucles commencent. Refermer les plaques sans serrer sur les cheveux et faire tourner le fer tout en le faisant glisser le long de la mèche. Plus vous le ferez tourner lentement, plus les résultats seront définis. Ajuster l'angle du fer


pour varier le type de boucles. **Pour obtenir des ondulations en zigzag**, ouvrir le fer et enrouler les cheveux en huit autour des plaques/du boîtier. Attendre quelques secondes avant de relâcher les cheveux. **Pour recourber les pointes**, tourner le fer vers l'intérieur ou l'extérieur une fois arrivé aux pointes. Remarque : la même technique peut s'utiliser pour donner du corps. **Au besoin, pour peaufiner le résultat final, utiliser un spray coiffant.** Performance, conception et polyvalence sans précédent – le fer à lisser/friser OPTIMA3000™ de BaBylissPRO®.

NANO TITANIUM™

Votre fer Nano Titanium™ offre de nombreux avantages. Le titane est un excellent conducteur qui reste stable à des températures extrêmes. Le revêtement en titane offre des résultats supérieurs, pour des cheveux éclatants de santé. Le titane est un matériau léger et lisse, ce qui aide à réduire le temps de mise en plis et la fatigue. De plus, il est exceptionnellement résistant à la corrosion et aux produits chimiques. Votre fer Nano Titanium™ rendra vos cheveux doux et soyeux, tout en éliminant les frisottis.

Visionner des démonstrations du Optima3000 au www.optima3000.ca

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER À LISSER PROFESSIONNEL

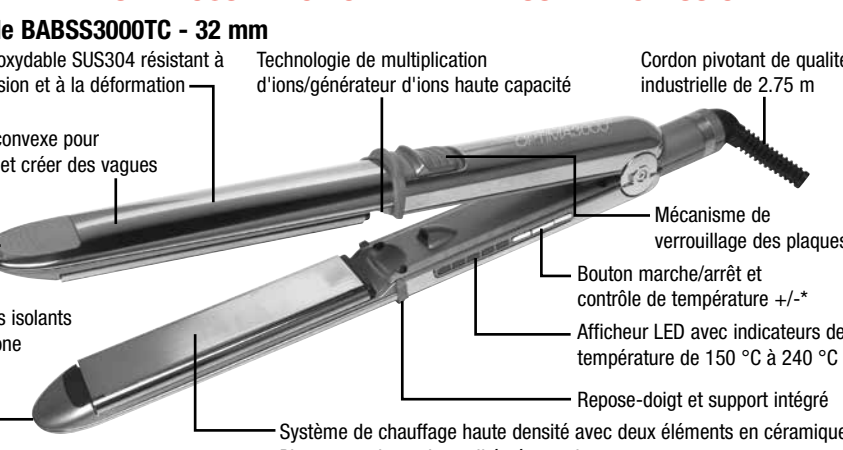

* Presser le bouton brièvement pour allumer ; appuyer pendant une seconde pour éteindre.



Protège-doigts thermo-isolant

ATTENTION

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À LA RÉSISTANCE D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE. NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. LA RÉSISTANCE PEUT GRILLER SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE. ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Débarrasser l'appareil régulièrement des saletés et poussières qui se trouvent dans les entrées d'air et ouvertures. Pour le nettoyer, le débrancher, le laisser refroidir et essuyer le boîtier avec un torchon légèrement humide. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le renvoyer à un service après-vente autorisé. Ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ
QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL EST
ÉTEINT, VOUS VOUS
TROMPEZ.**

GARDER LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE DE QUATRE ANS

Dannycos Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DE QUATRE ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannycos Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannycos Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté,

- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:
ATT. : Centre De Service Dannycos Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannycos Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannycos.com.

©2017 BaByliss S.A.R.L.

IB-16/068A

BaBylissPRO

**Nano Titanium™
OPTIMA3000™**

**Professional
Straightener**

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Model BABSS3000TC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.