

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER - To reduce the risk of electrocution:

1. **Always unplug this appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or taking a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended

use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by BabylissPro.

4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not touch heat sink that hold rollers, as they will be hot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

How to operate your hairsetter:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into 125VAC outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, turn the unit on by sliding the switch to the on position. The rollers will heat up quickly. (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instructions).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store in a safe place.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet when setting.

HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure clip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature, the roller size and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.
4. Removing roller: hold roller in one hand while removing clips with the other. Gently drop roller (do not pull) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.


NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF WHEN NOT IN USE.

NANO TITANIUM AND CERAMIC LAYERED ROLLERS

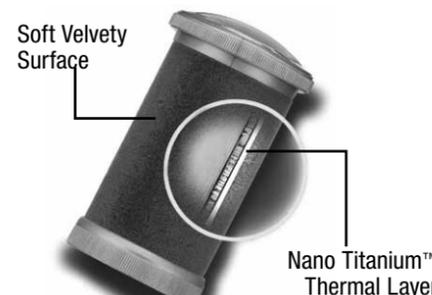

BNT3025C- 12 Rollers



USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for professional use and is virtually maintenance-free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating sink with a cloth. (Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

CAUTION

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully to prolong its life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannycopro Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannycopro Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannycopro Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannycopro Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannycopro Professional's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannycopro.com.

IB-11/435A

COFFRET DE MISE EN PLIS PROFESSIONNEL

Mode d'emploi / Guide de mise en plis

Modèle BNT3025C

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours soigneusement le livret de directives avant de l'utiliser.

BabylissPRO™

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, et notamment en présence d'enfants, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER – un appareil électrique est toujours sous tension, même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne tentez pas de le prendre.**

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
3. N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Rapportez-le à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
5. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
6. N'obstruez jamais les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où les entrées d'air pourraient se boucher. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux ou d'autres débris.
7. N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous dormez.
8. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les entrées d'air ou dans l'embout de l'appareil
9. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre

ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.

10. N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge électrique.

11. Ne touchez pas les supports chauffants qui tiennent les rouleaux. Ceux-ci sont chauds.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

Mode d'emploi :

1. Placez le coffret sur une surface plate et stable. Assurez-vous que le couvercle est ouvert, puis branchez le cordon dans une prise de courant. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.
2. Une fois branché, allumez l'appareil en mettant l'interrupteur à la position marche (ON). Les rouleaux chaufferont rapidement. Voir la section MISE EN PLIS pour de plus amples informations.

3. Laissez le couvercle fermé pendant que les rouleaux chauffent. Cela assurera un réchauffement plus rapide et efficace. Commencez la mise en plis lorsque les rouleaux sont chauds. Pour obtenir des boucles plus serrées, laissez les rouleaux chauffer plus longtemps. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez l'appareil refroidir après utilisation et rangez-le dans un endroit sûr.

4. Les cheveux devraient être propres et secs ou légèrement humides. Ne faites pas la mise en plis sur des cheveux mouillés.

MISE EN PLIS

1. Séparez une mèche de cheveux, placez les pointes au centre du rouleau, et enrroulez celui-ci vers le cuir chevelu. Lorsque vous avez terminé d'enrouler le rouleau, immobilisez-le à l'aide d'une pince, placée en travers. Ne placez pas la pince dans le trou au milieu du rouleau.
2. La texture des boucles dépend de la température des rouleaux, de leur taille et du temps de pause.
3. Pour obtenir des boucles serrées et fermes, laissez les rouleaux en place pendant au moins 10 minutes. Pour obtenir des boucles amples ou des ondulations, laissez les rouleaux moins longtemps dans les cheveux.


4. Pour retirer les rouleaux : tenez le rouleau dans une main et vous retirez la pince de l'autre. Déroulez le rouleau doucement (sans tirer) et laissez les boucles se mettre en place d'elles-mêmes. Laissez les cheveux refroidir pendant une minute pour fixer les boucles, puis coiffez comme désiré pour un style qui durera des heures.

IMPORTANT : L'expérience vous aidera à déterminer le temps de pause idéal pour obtenir les résultats voulus, selon la texture de vos cheveux.

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À L'ÉLÉMENT CHAUFFANT D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE. NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL ALLUMÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. L'ÉLÉMENT CHAUFFANT BRÛLERA SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE. ÉTEIGNEZ L'APPAREIL LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.

ROULEAUX AVEC REVÊTEMENT EN NANO-TITANE ET EN CÉRAMIQUE

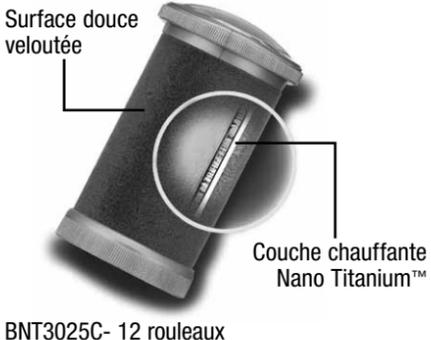

BNT3025C- 12 rouleaux



DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre coffret de mise en plis a été conçu pour l'usage professionnel et ne requiert aucun entretien. C'est une référence en matière de savoir-faire et de technologie, qui satisfait aux plus hautes normes de fabrication. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir, et nettoyez le boîtier et les supports chauffants à l'aide d'un linge propre. De temps en temps, nettoyez les rouleaux à l'aide d'un linge humide imbibé de détergent doux ou de savon. Laissez-les sécher avant de les remettre dans le coffret. En cas de problème, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir puis apportez-le à un service après vente autorisé pour réparation.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Vous pourriez l'endommager au point de flexion et causer une rupture ou un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si vous constatez que le cordon est endommagé ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, le coffret est facile à ranger. Laissez-le refroidir puis placez-le simplement dans sa boîte et rangez-la hors de la portée des enfants, dans un lieu sûr et sec. Ne saccadez pas ou ne tirez pas le cordon au niveau de la connexion avec la fiche.

ATTENTION :
SI VOUS PENSEZ
QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL EST
ÉTEINT, VOUS VOUS
TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS**

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU
CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

**GARANTIE DE REMPLACEMENT
CANADIENNE D'UN AN**

Dannycos Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannycos Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannycos Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;

- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannycos Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannycos Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannycos.com.

IB-11/435A

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

BabylissPRO

**PROFESSIONAL
HAIRSETTER**

Instructions & Styling Guide

Model BNT3025C