

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. **Always unplug this appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

4. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use attachments not recommended by Babyliss Pro.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**

6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not touch heating sink that hold rollers, as they will be hot.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS


How to Operate Your Hairsetter:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, turn the unit on by sliding the switch to the "ON" position. The rollers will heat up quickly (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instruction.)
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. When the red heat ready dot turns white, the rollers have reached optimum temperature and you can begin setting your hair. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store in a safe place.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet when setting.

NANO TITANIUM™ AND CERAMIC LAYERED ROLLERS

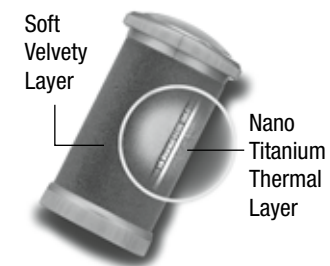

BABNTCHV21C - 20 Rollers 8 Large (1-1/4")
6 Medium (1")
6 Small (3/4")

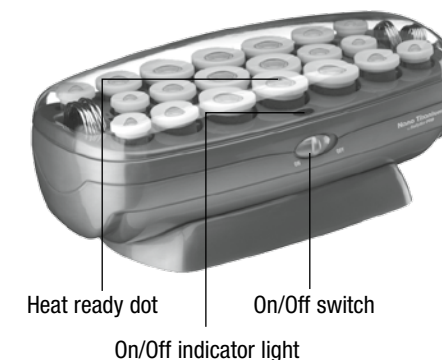

HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly and secure clip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.
4. Removing roller: hold roller in one hand while removing clip with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for professional use and is virtually maintenance-free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating sink with a cloth. (Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

NANO TITANIUM

Your new Nano Titanium™ roller set has many benefits. Nano titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium™ technology fuses micro particles of titanium with ceramic to provide the ultimate heating performance for beautiful, healthy-looking hair. Nano titanium also yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle styling without damage, and emits negative ions for faster styling while locking in hair's natural moisture. These professional rollers will give you smooth, silky curls while eliminating frizz.

STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lisez toujours soigneusement les directives avant de l'utiliser.

BabylissPRO™

Nano Titanium™
COFFRET DE MISE EN PLIS PROFESSIONNEL

Mode d'emploi / Guide de mise en plis

IB-12/116A

Modèle BABNTCHV21C

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER – Afin de réduire le risque de choc électrique :

1. **Toujours débrancher l'appareil après l'avoir utilisé.**
 2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
 3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
 4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
 5. Ne jamais tenter de rattraper l'appareil s'il tombe à l'eau. **Le débrancher immédiatement.**
- AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :**
1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**

2. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
4. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Babyliss Pro.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau. Le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
7. Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres débris.
8. Ne pas utiliser l'appareil en dormant ou somnolant.
9. Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans les ouvertures.
10. Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des

endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.

11. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.
12. Ne pas toucher les supports chauffants des rouleaux. Ceux-ci sont très chauds.

GARDER CES INSTRUCTIONS


DIRECTIVES D'UTILISATION

Mode d'emploi :


1. Placer le coffret sur une surface plate et stable. Laisser le couvercle fermé et brancher le cordon électrique dans une prise de courant. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insèrera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais contrer cette mesure de sécurité.
2. Une fois branché, mettre l'appareil en marche en mettant l'interrupteur sur la position «ON». Les rouleaux chaufferont très vite (voir la section MISE EN PLIS.)

3. Laisser le couvercle fermé assurera une mise à température rapide et efficace. Lorsque le point indicateur de température devient blanc, les rouleaux ont atteint leur température optimale et vous pouvez commencer la mise en plis. Pour obtenir des boucles plus serrées, laisser chauffer les rouleaux pendant plus longtemps. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement. Débrancher l'appareil après usage. Laisser l'appareil refroidir, puis le ranger dans un endroit sûr.
4. Les cheveux devraient être secs ou légèrement humides – jamais mouillés.

ROULEAUX AVEC REVÊTEMENT EN NANO-TITANE ET EN CÉRAMIQUE

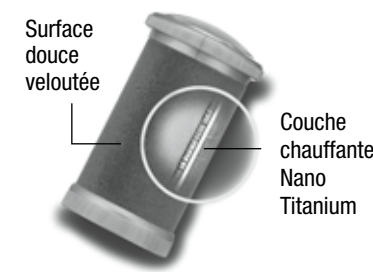

BABNTCHV21C - 20 rouleaux 8 gros (1-1/4 po.)
6 moyens (1 po.)
6 petits (3/4 po.)

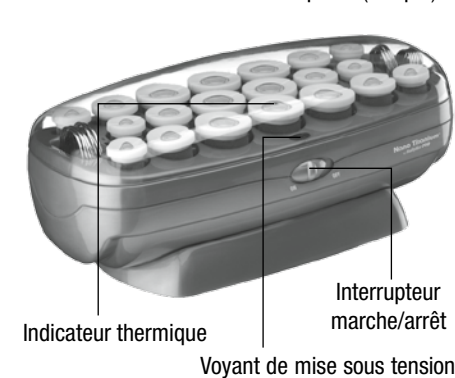

MISE EN PLIS

1. Séparer une mèche de cheveux, placer les pointes au centre du rouleau, et enrouler celui-ci vers le cuir chevelu. Immobiliser le rouleau à l'aide d'une pince placée en travers de celui-ci. Ne pas introduire la pince dans le trou au centre du rouleau.
2. La texture des boucles dépendra de la température des rouleaux et de la durée du temps de pause.
3. Pour obtenir des boucles serrées, laisser les rouleaux en place pendant au moins 10 minutes. Pour obtenir des boucles amples ou des ondulations, retirer les rouleaux après un temps de pause plus court.

4. Pour retirer les rouleaux : Tenir le rouleau dans une main et retirer la pince de l'autre. Dérouler le rouleau doucement (SANS TIRER) et laisser les boucles se mettre en place d'elles-mêmes. Laisser les cheveux refroidir pendant une minute avant de les coiffer. Cela "fixera" les boucles, pour une coiffure durable.

IMPORTANT : L'expérience vous aidera à déterminer le temps de pause idéal pour obtenir les résultats voulus, selon la texture de vos cheveux.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Cet appareil est à usage domestique et demande peu d'entretien. C'est une référence en matière de savoir-faire et de technologie, qui satisfait aux normes de fabrication les plus rigoureuses. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir. Nettoyer le boîtier et les supports chauffants à l'aide d'un linge propre. De temps en temps, nettoyer les rouleaux à l'aide d'un linge légèrement imbibé d'eau savonneuse. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le renvoyer à un service après-vente autorisé.

NANO TITANE

Votre coffret de mise en plis Nano Titanium™ offre de nombreux avantages. Le nano titane est un excellent conducteur qui reste stable à des températures extrêmes. L'efficacité de ce produit repose sur une combinaison de micro-particules de titane et de céramique, pour des résultats supérieurs et des cheveux éclatants de santé. Le nano titane émet de la chaleur infrarouge. Celle-ci pénètre dans les cheveux en profondeur, pour une mise en plis plus douce pour les cheveux. Le nano titane émet également des ions négatifs pour assurer une mise en plis rapide, tout en maintenant le taux d'hydratation des cheveux. Ces rouleaux professionnels créeront des boucles douces et soyeuses, sans frisottis.

RANGEMENT

Laisser l'appareil refroidir. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche. Garder l'appareil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ
QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL EST
ETEINT, VOUS VOUS
TROMPEZ.**

GARDER LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS
LES PETITS APPAREILS
ÉLECTRIQUES**

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU
CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

**GARANTIE DE REMPLACEMENT
CANADIENNE D'UN AN**

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;

- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

IB-12/116A

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

BabylissPRO

Nano Titanium™

PROFESSIONAL HAIRSETTER

Instructions & Styling Guide

Model BABNTCHV21C