BaBylissPRO®

Operating Instructions

Model FX673C

Professional Cordless Lithium Clipper

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

BaBylissPRO®

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Directives d'utilisation
Modèle FX673C
Tondeuse professionnelle sans fil au lithium

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**
2. Do not use appliance while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.Do not place in or drop into water or other liquids.
4. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
5. Unplug this appliance before cleaning or putting on or taking off parts.

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress on cord can damage cord insulation and result in a shock hazard.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep out of reach of children.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized Service Center for examination and repair.**
6. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
7. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
8. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while it is on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
13. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or blade, as injury may occur.
14. To disconnect, turn all controls to "0-OFF", then remove plug from outlet.
15. Do not place appliance on any surface while it is operating.
16. Avoid skin contact with moving blades.
17. Be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
18. Keep lubricating oil away from children and pets (see warning on the oil tube).
19. Keep the appliance dry.
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. This unit may become warm during use. This is normal.

An adapter (CA55M), used on 100–240V AC 50/60Hz, is included.

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.68A Max

Output: 4.5V DC 1500mA

CORDLESS LITHIUM CLIPPER

The BabylissPro Cordless Lithium Clipper features Japanese steel blades with a unique super sharp V cutting angle for ultra smooth, ultra powerful cutting and a high quality even finish even on longer hair lengths. Lithium-ion technology gives sustained power performance for reliable cordless use, even at lower charge levels. Can be used with mains power or cordless for total convenience and control.

FEATURES

- Precision engineered Japanese steel blades with a super sharp V cutting angle
- Lithium-ion technology for sustained power performance
- Can be used corded or cordless
- 3 Hour full charge for approximately 75 minutes of use
- 30 Minutes quick charge for approximately 30 minutes of use
- 8 x comb guides for cutting grades 1-8
- Left and right ear taper comb guides
- Adjustable taper lever for convenience
- Lightweight, comfort grip design
- Cleaning oil
- Cleaning brush
- Storage pouch
- Professional 3m length power cord

OPERATING INSTRUCTIONS

Charging the Appliance

IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with this appliance. This clipper is so easy to use, but before you do anything you must take your time to charge the unit for 3 hours before its first use. Even if you want to use it plugged in straight from the mains, this initial supercharge ensures optimum power performance to give smooth fast cutting every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging/discharging cycles. A full charge will provide approximately 75 minutes use. A 30 minute quick charge will provide approximately 30 minutes use.

When charging the appliance the blue LED charging light will flash slowly and continuously until the battery has fully charged, then the blue LED charging light will stop flashing but remain on.

Mains Operation

- Ensure the appliance is switched off.
- Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket.
- The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- The appliance is now ready for use.
- **NOTE:** The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

Cordless Operation

- Insert the adaptor into the base of the appliance, plug into a suitable mains socket and switch on. The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- Once the appliance is fully charged the blue LED charging light will stop flashing but remain on, unplug the adaptor from the mains.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Oiling Instructions

IMPORTANT! It is highly recommended before each use to oil the blades with the oil provided. This ensures optimum cutting performance.

For the first use you will need to use the oil supplied with the product, unscrew the cap and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.

To oil the blades ensure the unit is switched on. Gently squeeze the oil tube and apply 2 drops of oil onto the blades. Leave the unit on for a further few seconds to allow the oil to thoroughly spread the length of the blades. Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth.

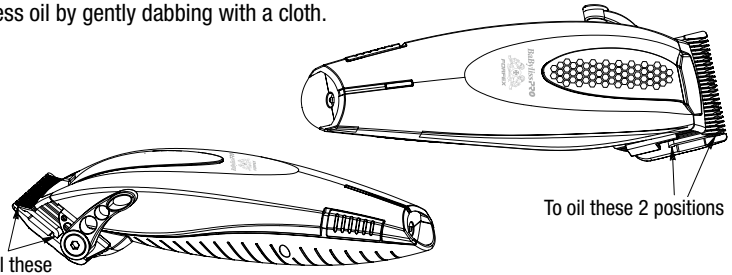

Preserving the batteries

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the appliance has to be fully discharged every 6 months approximately. Then recharge the appliance to full capacity, again for 3 hours.

Comb Guides

This appliance is supplied with 8 comb guides and a left and right ear taper guide.

Cutting Length	Grade
3mm	#1
6mm	#2
9.5mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

- To attach a comb guide, ensure the appliance is switched off. Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position (see Fig.1).
- To remove the comb guide, ensure the appliance is switched off. Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off (see Fig.2).

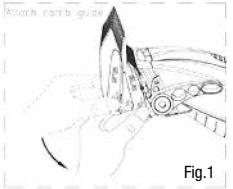

Fig.1

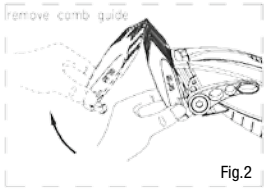

Fig.2

The appliance is also supplied with 2 taper guides

The taper guides can be used above the ear to get a clean line.
- Attach either the left or right guide depending on which ear you are cutting above.
- Angle the clipper and gently stroke around the ear towards the back of the neck.

Taper Control

The taper control lever enables fine cut adjustment for precision clipping.
- To increase the cutting length, push the lever down.
- To reduce the cutting length, push the lever up.

Preparation for Use

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
- For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- Ensure the appliance is sufficiently charged or plugged into the mains.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

Clipping

For an all over even cut:

- Attach a comb guide as required – your clipper is supplied with 8 comb guides (grades 1-8). Each comb guide is labelled.
- Switch the clipper on and the blades will start to move.
- Starting at the nape of the neck, hold the clipper with the teeth of the clipper pointing upwards, ensuring that the comb guide is resting flat against the head.
- Slowly move the clipper upwards and outwards through the hair towards your crown, against the direction of the hair growth. The comb guide will help to lift the hair and the blades will cut the hair at the desired length.
- Once the desired length is achieved at the back of the hair, start clipping the top and sides.
- Hold the clipper to the front of your hair with the teeth pointing towards the back of your head, and move the clipper towards your crown. Repeat as necessary, moving in rows from the front and the sides of your head to the back.
- You should achieve an even length cut all over your head.

For a shorter back and sides, with length on the top:

- Attach the longer comb guide as required for the top of your hair – your clipper is supplied with 8 comb guides (grades 1-8). Each comb guide is labelled.
- Switch the clipper on and the blades will start to move.
- Hold the clipper to the front of your hair with the teeth pointing towards the back of your head and move the clipper towards your crown. Repeat as necessary, moving in rows from the front and the sides of your head to the back.
- If you then wish to take the back and sides of your hair to a shorter length, switch off the appliance and attach a shorter comb guide.
- Starting at the nape of the neck, with the comb guide flat against the head, move the clipper upwards and outwards over the area you want to take shorter.
- Repeat on the sides of the hair, starting with the teeth of the clipper pointing upwards and comb guide flat against the area above the ear, again moving the clipper upwards and outwards.

Outlining:

- To tidy up the edges around your cut e.g. neckline and sideburns, detach the comb guides.
- Hold the appliance upside down, so the front of the clipper is facing towards your head.
- Hold the clipper straight on your sideburns or neckline and move the clipper downwards. This will give you a clean, smooth finish.

Cleaning & Maintenance

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Remove the comb guide - the comb guides can be rinsed under running water. Please make sure they are dried thoroughly before storage or further use.
- Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair from the blades.
- Do not disassemble the blades.

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERIES

This trimmer has a lithium ion batteries. To protect the environment, these batteries should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. First, unplug the trimmer.
2. Open the trimmer and remove the batteries using wire cutters.
3. To protect the environment, do not dispose of your batteries with your ordinary household waste.

For more details on recovery of materials and waste treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY.
MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

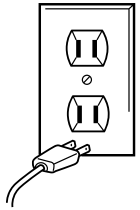

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA,
PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within a TWO YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

1) your dated sales slip;

2) a precise description of the defect;

3) your complete return address and daytime phone number; and,

4) a $10 money order for postage and handling

FX673C IB-16_081.indd 11-12 3/7/16 6:05 PM

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product,
you may call Dannyco Professional's Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

IB-16/081

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER - Afin de réduire le risque de choc électrique :

1. **Ne jamais tenter de rattraper l'appareil s'il tombe à l'eau ; le débrancher immédiatement.**
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. **Débrancher immédiatement après usage.**
5. Débrancher l'appareil avant toute manipulation ou entretien.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Une tension continue sur le cordon peut l'endommager et entraîner un risque d'électrocution.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
3. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Garder hors de portée des enfants.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau ; le renvoyer à un centre de services autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**

6. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
7. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
8. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
9. Garder le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
10. Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les ouvertures ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres débris.
11. Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans les ouvertures.
12. Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
13. Afin d'éviter les risques de blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou les lames sont endommagés.
14. Toujours éteindre l'appareil (0-OFF) avant de le débrancher.
15. Ne pas déposer l'appareil pendant qu'il fonctionne.
16. Éviter tout contact avec les lames en mouvement.
17. Éviter d'utiliser l'appareil si le cordon est entortillé. Si le cordon s'entortille pendant l'utilisation, éteindre l'appareil et désentortiller le cordon.
18. Garder l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux (voir les précautions sur le tube d'huile).
19. Garder l'appareil au sec.
20. En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.

GARDER CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'adaptateur chauffera légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal.

L'adaptateur inclus (CA55M) est conçu pour utilisation sur secteur de 100–240V C.A. (50/60 Hz).

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet adaptateur de classe 2.
Tension nominale d'entrée : 100–240V C.A. 50/60Hz 0.68A Max
Tension nominale de sortie : 4.5V C.C., 1500mA

TONDEUSE SANS FIL AU LITHIUM

La tondeuse sans fil au lithium BabylissPro est équipée de lames en acier japonais avec un angle de coupe en "V" unique qui assure une coupe ultra fluide et puissante, pour une finition de haute qualité, y compris sur les cheveux longs. La technologie Lithium-Ion offre une performance énergétique soutenue, pour une utilisation sans fil fiable, même à des niveaux de charge bas. Pour utilisation avec ou sans fil, pour un maximum de commodité et un contrôle total.

CARACTÉRISTIQUES

- Lames de précision en acier japonais avec un angle de coupe en "V" super aiguisé
- Technologie Lithium-Ion, pour une performance énergétique soutenue
- Utilisation avec ou sans fil
- Autonomie d'environ 75 minutes sur une charge complète de 3 heures
- Autonomie d'environ 30 minutes sur une charge rapide de 30 minutes
- Huit guides de coupe, pour des longueurs variées (niveaux 1 à 8)
- Deux guides de coupe pour le contour des oreilles
- Manette de réglage de hauteur de coupe, pour un maximum de commodité et de précision
- Prise légère et confortable
- Huile lubrifiante
- Brosse de nettoyage
- Étui de rangement
- Cordon professionnel de 3 m

DIRECTIVES D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE CHARGE

IMPORTANT ! Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. Votre tondeuse est facile à utiliser, mais il vous faudra la charger pendant 3 heures avant la première utilisation, y compris si vous souhaitez utilisez l'appareil sur secteur. Cette "super charge" initiale assure une performance optimale, pour des résultats faciles et rapides

lors de chaque utilisation. Remarque : la batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge. Une charge complète donnera à l'appareil une autonomie d'environ 75 minutes. Une charge rapide de 30 minutes donnera à l'appareil une autonomie d'environ 30 minutes.
Pendant la charge, le témoin lumineux bleu clignotera. Une fois la batterie chargée, il arrêtera de clignoter et restera allumé.

Utilisation sur secteur

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant.
- Le témoin lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
- L'appareil est prêt pour l'utilisation.
- **IMPORTANT :** ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Utilisation sans fil

- Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant. Le témoin lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
- Une fois l'appareil chargé, le témoin lumineux bleu arrêtera de clignoter et restera allumé ; débrancher alors l'adaptateur de la prise de courant.

Avertissement : toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne crée pas d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

Mise en garde : tout changement ou modification apportés à l'appareil sans l'approbation expresse de Conair Corporation, du fabricant ou de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Instructions de lubrification

IMPORTANT ! Il est fortement conseillé de lubrifier les lames avant chaque utilisation à l'aide de l'huile lubrifiante fournie. Cela assurera une performance de coupe optimale. Pour ouvrir le tube d'huile lubrifiante, retirer le capuchon et couper la pointe du tube à l'aide d'une paire de ciseaux.
Allumer l'appareil. Déposer délicatement 2 gouttes d'huile sur chaque lame, aux endroits indiqués. Laisser l'appareil allumé pendant quelques secondes pour répartir l'huile le long des lames. Éteindre l'appareil et essuyer le surplus d'huile en tamponnant à l'aide d'un linge sec.

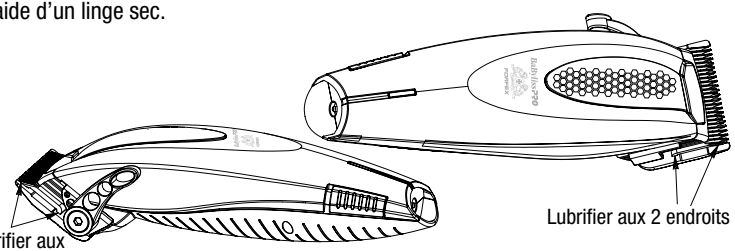

Optimisation de la durée de vie de la batterie rechargeable

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de laisser l'appareil se décharger complètement tous les 6 mois, puis de le recharger pendant 3 heures.

Guides de coupe

Cet appareil inclut 8 guides de coupe ainsi deux guides pour le contour des oreilles.

Hauteur de coupe	Guide/Niveau
3 mm	1
6 mm	2
9.5 mm	3
13 mm	4
16 mm	5
19 mm	6
22 mm	7
25 mm	8

- Avant d'installer un guide, vérifier que l'appareil est éteint. Glisser le guide sur l'avant de la lame. Tirer le guide vers l'arrière et appuyer sur la partie arrière pour le fixer (Fig. 1).
- Avant de retirer un guide, vérifier que l'appareil est éteint. Pousser la languette vers le haut et soulever le guide (Fig. 2).

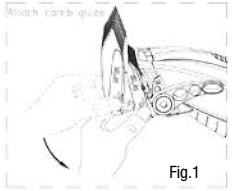

Fig.1

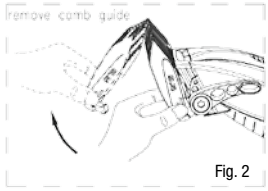

Fig. 2

L'appareil inclut également deux guides de contour des oreilles
qui permettent d'obtenir une ligne propre et nette au-dessus des oreilles.

- Installer le guide approprié, selon le côté de la tête : le guide (R) sert à couper les cheveux autour de l'oreille droite ; le guide (L) sert à couper les cheveux autour de l'oreille gauche.
- Tenir la tondeuse à un angle et la passer doucement autour de l'oreille, de l'avant à l'arrière de la tête.

Réglage de hauteur de coupe

La manette de réglage de hauteur de coupe permet de varier légèrement la hauteur de coupe sans avoir à installer de guide de coupe, pour des résultats précis.

- Pour obtenir une coupe plus longue, pousser la manette vers le bas.
- Pour obtenir une coupe plus courte, pousser la manette vers le haut.

Préparation

- Vérifier que les lames sont propres avant chaque utilisation.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la tondeuse sur des cheveux propres, secs et bien démêlés.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment chargé, ou bien le brancher dans une prise électrique.

IMPORTANT : ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Mode d'emploi

Coupe uniforme sur toute la tête :

- Installer le guide de coupe voulu en fonction de la longueur de coupe désirée (niveaux 1 à 8). Remarque : les guides de coupes sont numérotés.
- Allumer la tondeuse.
- En commençant dans la nuque, tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers le haut et que le guide repose à plat contre la tête.
- Déplacer la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur de la tête, dans le sens contraire à la pousse. Le guide de coupe aidera à soulever les cheveux pendant que les lames les couperont à la longueur voulue.
- Une fois les cheveux coupés à l'arrière de la tête, commencer à couper les cheveux sur le dessus et les côtés.
- Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers l'arrière de la tête et déplacer la tondeuse de l'avant à l'arrière de la tête. Répéter section par section, depuis l'avant et les côté de la tête vers l'arrière.
- Vous obtiendrez une coupe uniforme sur toute la tête.

Coupe courte à l'arrière et sur les côtés et plus longue sur le dessus :

- Installer un guide de coupe long en fonction de la longueur de coupe désirée sur le dessus de la tête (niveaux 1 à 8). Remarque : les guides de coupes sont numérotés.
- Allumer la tondeuse.
- Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers l'arrière de la tête et déplacer la tondeuse de l'avant à l'arrière de la tête. Continuer à passer la tondeuse de l'avant à l'arrière de la tête, au centre puis sur les côtés.
- Pour obtenir une coupe plus courte à l'arrière et sur les côtés, éteindre l'appareil et installer un guide de coupe plus court.
- En commençant dans la nuque, tenir la tondeuse de façon à ce que les dents de la tondeuse pointent vers le haut et que le guide repose à plat contre la tête. Déplacer la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur de la tête, dans le sens contraire à la pousse.

• Répéter l'opération de chaque côté de la tête, en commençant au-dessus de l'oreille. Tenir la tondeuse de façon à ce que les dents pointent vers le haut et que le guide repose à plat contre la tête. Déplacer la tondeuse lentement vers le haut et l'extérieur de la tête, dans le sens contraire à la pousse.

Finition/Contour :

• Pour la finition (nuque, pattes), retirer le guide de coupe.
• Tenir la tondeuse à l'envers, de façon à ce que l'avant pointe vers la tête.
• Placer la tondeuse bien droite au niveau désirer, presser légèrement contre la peau, puis faire glisser la tondeuse vers le bas. Vous obtiendrez une finition propre et nette.

Nettoyage et entretien

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le nettoyer après chaque utilisation :
• Retirer le guide de coupe et le rincer le guide sous l'eau du robinet. S'assurer qu'il est bien sec avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau.
• Nettoyer les lames à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
• Ne pas démonter les lames.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette batterie doit être retirée et jetée de manière appropriée en fin de vie. Pour retirer la batterie :

1. Débrancher l'appareil.
2. Ouvrir le boîtier et couper les fils qui connectent la batterie au moteur à l'aide d'un coupe-fil; retirer la batterie du boîtier.
3. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter les piles/batteries avec les déchets ménagers.

Pour plus de détails sur la récupération des matériaux et le traitement des déchets, veuillez contacter les services d'élimination des déchets dans votre région.

CET APPAREIL RENFERME UNE BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEURS. NE PAS JETER LES PILES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L'EAU

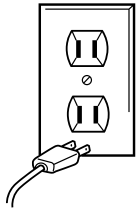

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE DE DEUX ANS

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur DE DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

1) de votre reçu de caisse daté;

2) d'une description précise du problème;

3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et

4) d'un mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit,
communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:
1-800-363-0707 ou écrivez à
customerservice@dannyco.com.

IB-16/081